


一、功能

1. 免用電池儲存語音內容及電話號碼等訊息。
2. 語音IC可錄製二段語音訊息〔每段10秒〕。
3. 錄製二段語音訊息，設定二組電話，每組3線電話，每線最多16個數字，二組電話，亦可合併為1組6線電話。
4. 局線偵測，局線短路或斷路時警示音15秒〔每3秒嘟一聲〕，超過15秒後再發出警報，可選擇偵測或關閉。
5. 可設定電話撥號次數，及語音播放次數。
6. 具搶線撥號及撥號中延時功能。
7. 跳撥功能，忙線中或無人接聽時，自動跳撥下一線電話〔來電答鈴總機不適用〕。
8. 可選擇撥通一次或撥通多次〔依設定次數〕。
9. 遠端解除功能，可由受話方按鍵，終止撥打此線電話，或終止所有尚未撥打電話。
10. 外接緊急按鈕，可接警報撥號或靜音撥號。
11. 警報觸發LED記憶顯示。

二、安裝

1. 在受訊總機電路板上安裝4支銅柱，再將自動撥號機板裝置在4支銅柱上。
2. 用M3螺帽4只，將自動撥號機板固定住。
3. 將自動撥號機板的6Pin排線插頭，插在受訊總機電路板的6Pin排線插座上。

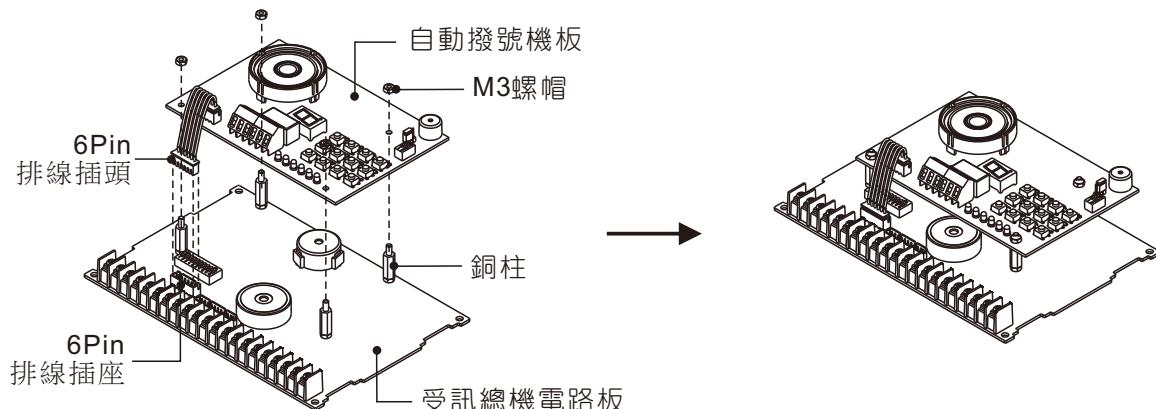


三、配線/功能設定

● 配線



● 功能設定

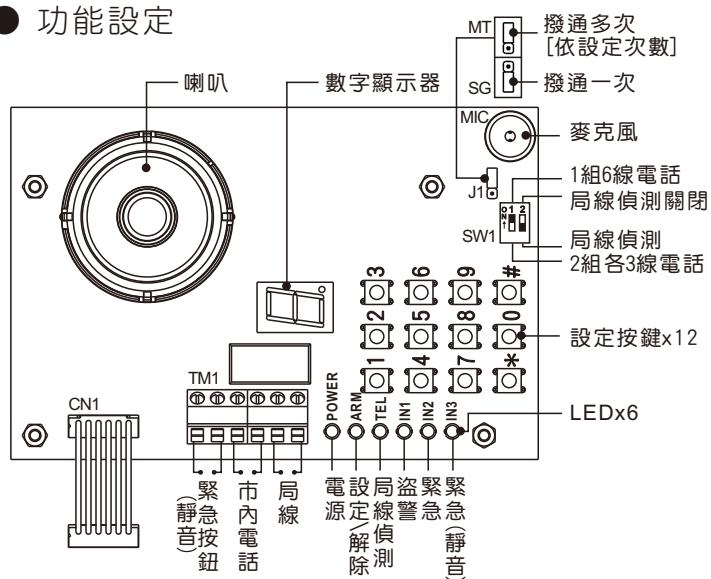

四、使用設定操作

1. 儲存6線電話號碼：

① 第1線電話號碼為【12345678】

按【*】→【1】→【12345678】→【#】鍵
設定鍵 第1線電話 電話號碼 結束

② 第2線電話號碼為【0912345678】

按【*】→【2】→【0912345678】→【#】鍵
設定鍵 第2線電話 電話號碼 結束

③ 第3線電話號碼為【02-12345678 分機 10】

按【*】→【3】→【0212345678】→【**】→【10】→【#】鍵
設定鍵 第3線電話 電話號碼 延遲6秒 分機 結束

④ 第4. 5. 6. 線電話號碼，依此類推。

⑤ 以上電話號碼中若存入【*】字碼，撥號過程中、每遇一【*】字碼延時3秒，遇二【*】字碼延時6秒，依此類推。

⑥ 以上【#】字鍵不按，4秒後自動儲存。

2. 查詢第1~6線電話號碼：

① 查詢第1線電話號碼、按【1】鍵，〔數字顯示器依順序，顯示第1線電話號碼〕。

② 查詢第2線電話號碼、按【2】鍵，〔數字顯示器依順序，顯示第2線電話號碼〕。

③ 查詢第3. 4. 5. 6. 線電話號碼，依此類推。

3. 清除電話號碼：

① 清除第1線電話號碼、按【*】→【1】→【#】鍵完成。

② 清除第2線電話號碼、按【*】→【2】→【#】鍵完成，依此類推。

③ 以上【#】字鍵不按，4秒後自動清除。

4. 儲存語音〔錄音〕：

① 儲存盜警語音、按【*】→【9】鍵、錄音〔數字顯示器以"厂"表示〕，錄音時間10秒結束。

② 儲存緊急語音、按【*】→【0】鍵、錄音〔數字顯示器以"厂"表示〕，錄音時間10秒結束。

5. 撥放儲存語音：

① 撥放盜警語音、按【9】鍵、〔數字顯示以"P"表示〕。

② 撥放緊急語音、按【0】鍵、〔數字顯示以"P"表示〕。

6. 設定電話撥號次數/語音撥放次數：

① 設定電話撥號次數、按【*】→【7】→【6】(次數)鍵，〔按入次數1~9、出廠時設定6次〕。

② 設定語音撥放次數、按【*】→【8】→【3】(次數)鍵，〔按入次數1~6、出廠時設定3次〕。

7. 查詢電話撥號次數/語音撥放次數：

① 查詢電話撥號次數、按【7】鍵，數字顯示器即顯示次數。

② 查詢語音撥放次數、按【8】鍵，數字顯示器即顯示次數。

8. 遠端解除撥號：

接通電話後，受話方按【0】鍵，可終止撥打此線電話，或按【#】鍵，可終止所有尚未撥打電話。