


感謝您購買本公司產品，在安裝使用前，請仔細閱讀此份安裝使用說明書，使其發揮最佳性能。

壹、部品名稱：

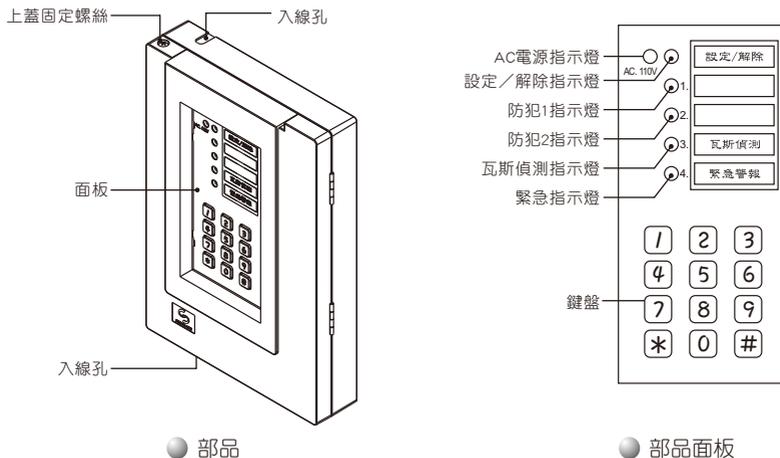

● 部品

● 部品面板

貳、操作程序說明：

一、開機之前檢查防犯迴路指示燈是否亮著，燈亮，表示門或窗已關好，可以設定使用。

二、選擇防犯迴路立即警報或延時警報。

1. 防犯迴路異常 → 立即警報。

2. 防犯迴路異常 → 20秒靜音 → 10秒嗶嗶聲 → 發出警報。

三、“設定延時”選擇：

1. 受訊機處於“解除”狀態下，輸入密碼 → 指示燈閃爍3秒 → 設定完成。

2. 受訊機處於“解除”狀態下，輸入密碼 → 指示燈閃爍60秒 → 設定完成。

四、解除時

1. 延時警報，使用者有30秒鐘時間，趕緊進入屋內把受訊機解除，使其不發出警報。

2. 可利用加裝“感應式讀卡機”於屋外，先行將受訊機解除，而後進入屋內。

3. 在解除前使用者可經由屋外感應讀卡機上，“設定指示燈”閃爍與否，先行得知受訊機是否曾經發生過警報。

註解：

1. 設定：開機警戒。

2. 解除：關機停止警戒。

3. 防犯迴路：偵測所監視之區域範圍。

4. 防犯迴路異常：表示該區域範圍有侵入者或異常狀況發生。

5. 設定延時：從開機算起，經60秒鐘後，受訊機才有警戒作用。

6. 進入延時：受訊機未解除即開門進入屋內，受訊機有20秒靜音 → 10秒嗶嗶聲 → 發出警報。

參、防犯受訊機功能說明：

一、可分別發出防犯、緊急、瓦斯偵測三種不同的警報聲。

二、內附電子門鈴，可外接按鈕。

三、設定／解除指示燈：

1. 設定 → 設定指示燈(紅色)亮。
2. 解除 → 設定指示燈(紅色)滅。
3. 設定後如有防犯警報發生指示燈(紅色)閃爍，直到解除後，指示燈滅。

四、防犯迴路：

1. 當受訊機置於解除時，則防犯迴路正常時，指示燈亮，防犯迴路異常時，指示燈滅。
2. 當受訊機置於設定時，則防犯迴路正常時，指示燈亮，防犯迴路異常時，指示燈閃爍。
3. 當受訊機由設定→解除時，防犯迴路指示燈會維持解除狀況(記憶)2分鐘。

五、緊急迴路(EMG)：

1. 正常時“緊急指示燈”亮。
2. 按下緊急按鈕，蜂鳴器及警報器發出警報，緊急指示燈閃爍。
3. “緊急”狀況記憶與否，請參閱“伍、鍵盤功能操作”。
4. 24小時處於警戒狀態，不受設定／解除控制。

六、瓦斯偵測迴路(GAS)：

1. 正常時“瓦斯偵測指示燈”亮。
2. “瓦斯偵測”發生漏氣時，或可燃燒氣體，如酒精、汽油等，蜂鳴器及警報器發出警報，瓦斯偵測指示燈閃爍。
3. “瓦斯偵測”狀況記憶與否，請參閱“伍、鍵盤功能操作”。
4. 24小時處於警戒，不受設定／解除控制。

肆、開關功能與使用說明：



	1	2	3	4	5	6	7
	防犯1	防犯2	警報	設定/解除	來客報知	迴路解除	設定型態
ON	30	30	60	60	有	有	暫態
OFF	立即	立即	30	3	無	無	固態

上圖開關註解：

1. 防犯迴路1. 進入延時，受訊機未解除即開門進入屋內，受訊機有20秒靜音→10秒嗶嗶聲→發出警報。
2. 防犯迴路2. 進入延時，受訊機未解除即開門進入屋內，受訊機有20秒靜音→10秒嗶嗶聲→發出警報。
3. 防犯迴路解除，受訊機設定時，防犯迴路1或防犯迴路2處於異常狀態(門窗未關好)之迴路，即認定為部分解除，若迴路恢復正常，即進入警戒狀態。

伍、鍵盤功能操作：

一、緊急／瓦斯偵測指示燈消除記憶：

功能說明：1. [#0] 兩鍵同時按消除記憶。

2. 緊急，瓦斯偵測異常時指示燈閃爍，恢復正常即停止閃爍，無記憶功能。

二、緊急／瓦斯偵測指示燈恢復記憶：

功能說明：1. [#1] 兩鍵同時按恢復記憶。

2. (1) 在“設定”狀態下，緊急，瓦斯偵測由異常恢復正常時，蜂鳴器警報停止，受訊機會維持異常燈號（閃爍）。當解除後，異常之燈號維持2分鐘後恢復正常。

(2) 在“解除”狀態下，緊急，瓦斯偵測由異常恢復正常時，蜂鳴器警報停止，受訊機會維持異常燈號“閃爍”。需將受訊機由“解除”進入“設定”狀態，始可消除異常燈號。

三、緊急按鍵：

功能說明：1. [#*] 兩鍵同時按立即發出警報。

2. 按任一鍵即可停止警報。

四、設定／解除：

功能說明：1. 按[9][9][9]即可改變受訊機設定或解除。

2. 如有按錯碼，可按[#]字清除。

五、更改密碼：



功能說明：1. 用戶密碼由“999”變更為“12345678”。


2. 密碼最多可設定1~10位數，可輸入0~9任意鍵。

3. 密碼在出廠時，已預設“999”。

4. 電源切斷，密碼即會恢復(999)原出廠時預設之密碼。

陸、配線端子接線圖：


二迴路防犯受訊機 HJ-520

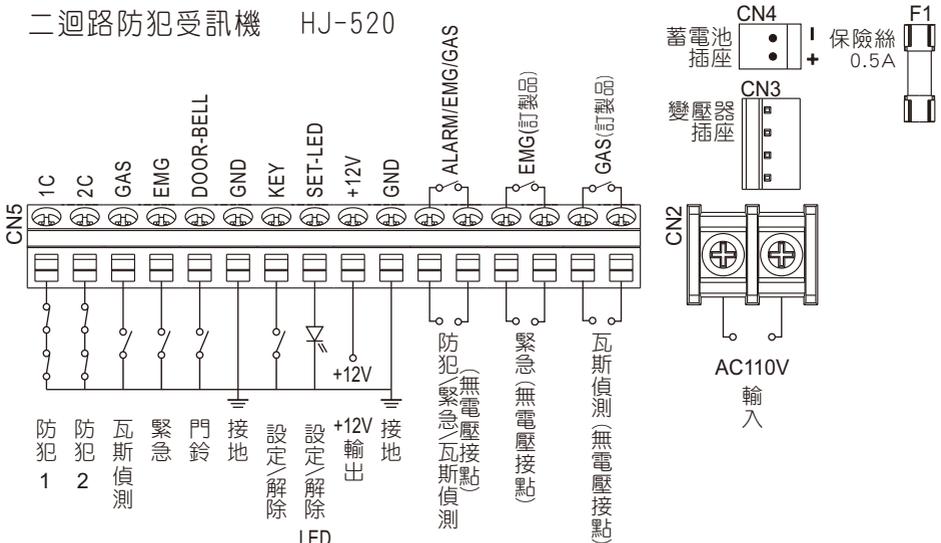

柒、規格說明：

使用電壓	AC 110V 60Hz
消耗電流	DC12V 75mA〔警戒時〕 295mA〔警報時〕
迴路	防犯 x2、緊急 x1、瓦斯偵測 x1、門鈴x1
時間延時	設定：3/60秒 警報：30/60秒 進入：0/30秒〔前20秒靜音〕
警報記憶	解除後，迴路LED維持120秒記憶
迴路偵測	防犯〔開路〕 緊急/瓦斯偵測/門鈴〔短路〕
反應時間	500ms〔最大〕
警報輸出	NO. 0.2A/28VDC
警報聲響	防犯/緊急/瓦斯偵測、三種不同警報聲
負載輸出	DC12V 150mA
重量	675g
尺寸	6.366" x 9.055" x 1.772"〔寬161.7 x 高230.0 x 厚45.0 mm〕
材質	ABS-V0 不自燃防火材質
附件	尖尾圓頭螺絲〔4x20mm〕x3、面板迴路貼紙 x1

捌、外型尺寸：

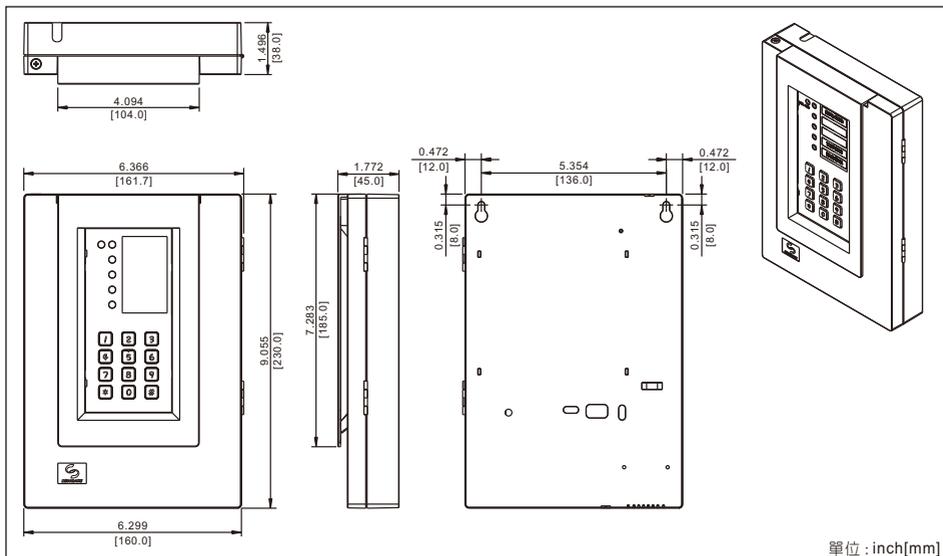

注意事項：

1. 本產品是設計用於偵測入侵者，並在警報控制盤觸發警報，因僅為一完整系統的一部分，我們不能對竊盜或毀損負責。
2. 規格或設計變更時，不另行通知。
3. 請勿隨意拆卸本產品，而導致產品損壞情形發生。

A065B01-00



環進企業股份有限公司

Web Site : <http://www.sengate.com>

設計 / 製造